

С.В. Бобрешова

КОРРЕКЦИОННАЯ
ПЕДАГОГИКА

ТЕХНОЛОГИЯ. Штукатурно-малярное дело 7 класс

специальная (коррекционная)
общеобразовательная школа VIII вида



ГУМАНИТАРНЫЙ ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР

ВЛАДОС

Варианты отделки стен

Выбор отделки определяется назначением помещения, его размерами, ориентировкой на юг или север и, конечно, вкусом заказчика.

В последнее время высота помещений (часто говорят — высота потолка) не превышает 2,5–2,7 м. При непрофессиональном выборе отделки помещений они будут казаться ещё ниже.

Рассмотрим несколько вариантов отделки стен и потолков при окраске комнат различной высоты.

Окраска стен и потолков в один цвет

Окраска в один цвет (рис. 62) подразумевает, что потолок и стены окрашивают в один цвет.

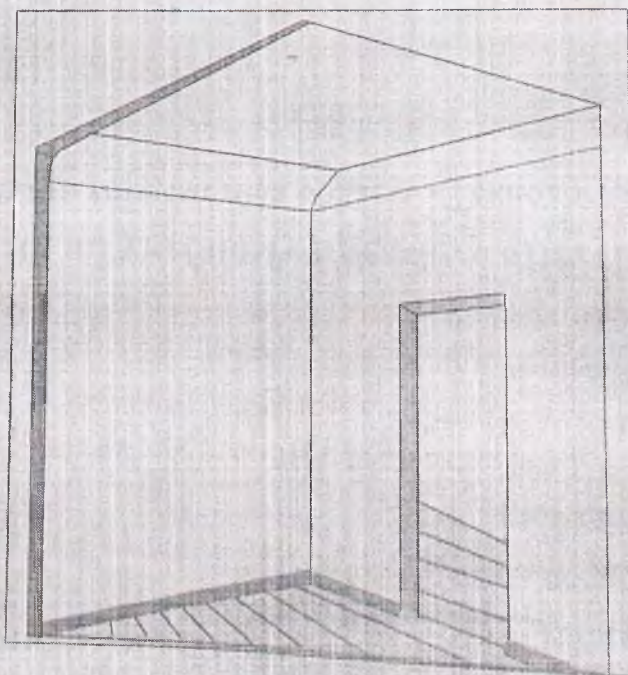


Рис. 62. Окраска в один цвет

Чаще всего в один цвет окрашивают поверхности водной краской белого цвета.

Запомните!

При окрашивании помещения в один цвет используют краску белого цвета или цветную краску самых светлых тонов. При выборе тёмной краски помещение будет казаться тёмным и мрачным.

?

1. От чего зависит выбор отделки помещения?
2. Какой цвет краски выбирают для отделки помещения в один цвет? Почему?

Отделка стен и потолков в два цвета

- Краской какого цвета окрашены панели и верх стен в мастерской, школе?

При отделке в два цвета (рис. 63) потолок и карниз окрашивают белой краской, а стены краской другого цвета.

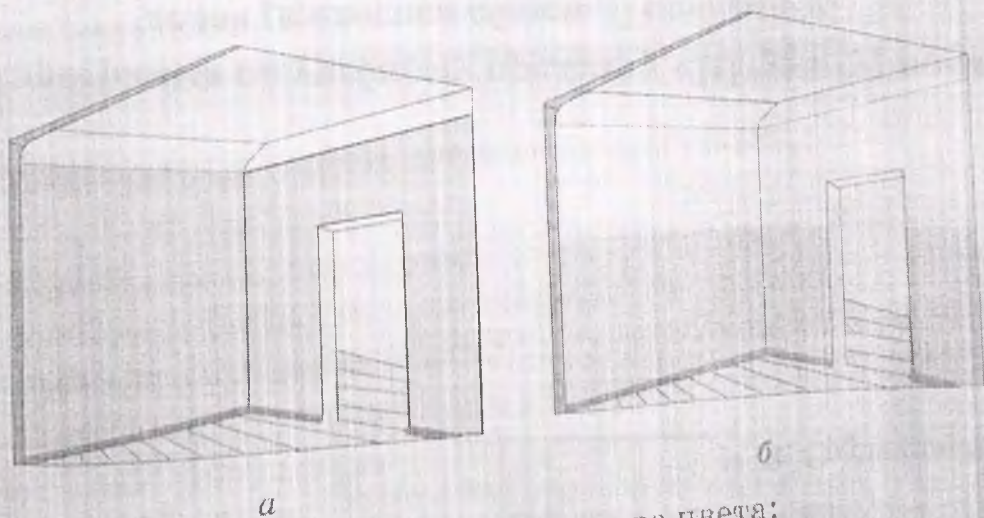


Рис. 63. Отделка стен в два цвета:
а – без панелей, б – с панелями

Если карниза нет, то на некотором расстоянии от потолка намечают линию и по ней проводят полосу состоящую другого цвета.

Отделку стен и потолков в два цвета можно выполнять с панелью. В этом случае потолок и верхнюю часть стены окрашивают в белый цвет или другой светлый цвет, а низ стены (панель) состоящим из другого цвета.

Запомните!

Карниз всегда окрашивается в цвет потолка.

-  1. Какие варианты окраски в два цвета вы знаете?
2. В какой цвет окрашивают карниз при окраске помещения в два цвета?
3. Как окрашивают стены около потолка в случае, если карниза нет?
-  1. Повторите правила безопасной работы на подмостках.
2. Расскажите, как выполняется разметка панелей.
3. Выполните разметку панелей на высоту 1,5 м от пола.
4. Сделайте разметку для отделки стен в два цвета без панелей:
- а) отмерьте 10 см от потолка вниз на стену;
- б) сделайте отметки с двух сторон стены;
- в) натяните оплётный шнур и отбейте линию.
5. Оцените качество выполненной работы.
6. Расскажите, для каких вариантов отделки вы делали разметку.
7. Составьте предложения, используя слова и словосочетания: карниз, разметка, оплётный шнур.

Отделка стен и потолков с бордюром, фризом, гобеленом

- 1. Что представляет собой трафарет?
- 2. Какое назначение трафаретов?

Иногда при отделке стен и потолков в два цвета границу между красками оформляют полосой другого цвета (рис. 64).

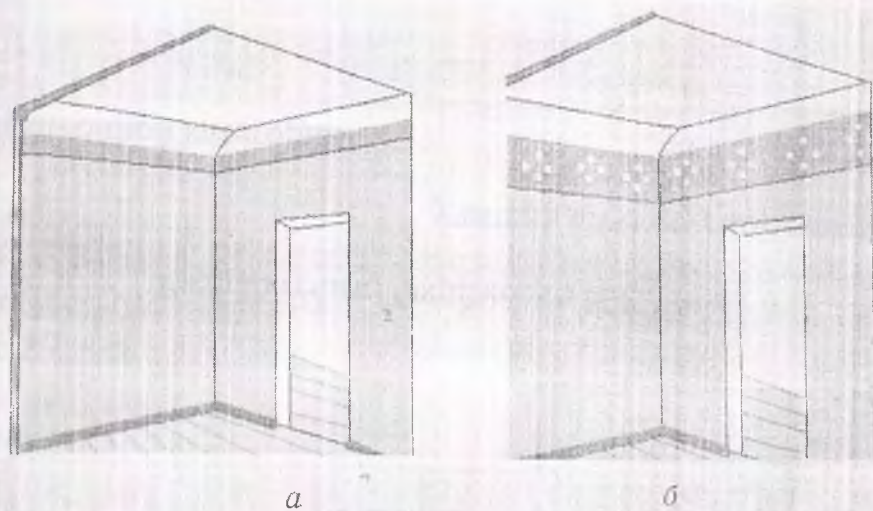


Рис. 64. Варианты отделки стен:
а — с бордюром, б — с фризом

Если отделочная полоса шириной от 5 до 10 см её называют бордюр. При ширине полосы от 20 до 50 см она называется фризом.

При отделке с бордюром или фризом сначала окрашивают потолок и карниз. Под карнизом проводят полосу (бордюр или фриз) нужного цвета и ширины. Стену под бордюром или фризом окрашивают другим цветом.

Отделку с гобеленом (рис. 65) выполняют так же, как и с фризом. Гобелен — полоса шириной от 60 до 100 см между панелью и потолком.

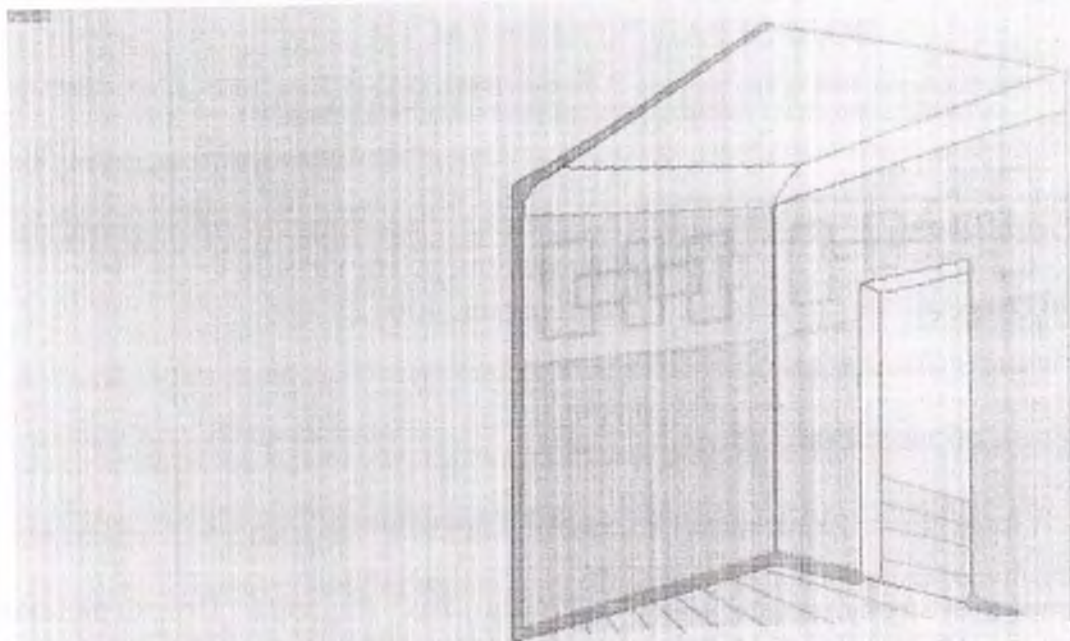


Рис. 65. Отделка стен с гобеленом

Не рекомендуется делать широкий бордюр или фриз в помещениях высотой 2,5–2,7 м, так как это зрительно уменьшает высоту помещения.

Бордюры, фризы или гобелены могут быть гладкими или с набитым на них по трафарету рисунком.

Панель (часть стены под бордюром, фризом, гобеленом) бывает гладкой или с рисунком.

Запомните!

Цвет бордюра, фриза и гобелена должен гармонировать с окраской стены.

- ?**
1. Как выбрать цвет бордюра, фриза и гобелена?
 2. Что называют бордюром?
 3. Чем отличается бордюр от фриза?
 4. Почему широкие виды отделки не рекомендуется применять в низких помещениях?



1. Выполните замер высоты помещения (мастерской).
Сделайте вывод о выборе бордюра или фриза.

2. Подберите разные цветовые решения для окраски панелей, gobelena, бордюра.

3. Нарисуйте в тетради цветными карандашами три варианта отделки стены в два цвета с бордюром (или фризом).

4. Составьте предложения, используя слова: полоса, бордюр, фриз, gobelen, трафарет.



Словарь: бордюр, фриз, gobelen.

Подготовка панелей к окрашиванию

- ▶ 1. Как выполняют частичное шпатлевание?
- ▶ 2. Чем частичное шпатлевание отличается от сплошного?

Рассмотрим вариант окрашивания потолков и верхней части стены водными составами, а панелей масляными составами. В этом случае сначала подготавливают под окраску панели. Затем подготавливают и окрашивают потолок и верхнюю часть стен.

После того, как потолок и верхняя часть стен окрашены, приступают к окончательному окрашиванию панелей.

На поверхностях, подлежащих окрашиванию, должны быть устранены все дефекты.

Необходимо, чтобы оштукатуренные поверхности были сглажены, очищены от пыли, грязи, брызг раствора. Трещины надо расшить и подмазать. На деревянных поверхностях не должно быть засмолов, сучков. Сырые места на поверхностях должны быть просушены.

После обеспыливания поверхность грунтуют. Грунтовать можно олифой или грунтовкой. На негрунтованных поверхностях плохо будет держаться подмазка или шпатлёвка.