

Г. Г. Мозговая
Г. Б. Картушина

ШВЕЙНОЕ ДЕЛО

7



ПРОСВЕЩЕНИЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВО

Раскрой и пошив ночной сорочки

Подготовленную к раскрою ткань раскладывают на столе, *настилают*, или, как говорят, делают *настіл*.

При индивидуальном пошиве одежды ткань чаще всего настилают *всгиб* — складывают по длине вдвое, лицевой стороной внутрь.

На швейных предприятиях ткань настилают на раскройном столе во всю ширину, лицевой стороной вниз. Такое настилание называют *вразворот*. Настіл может состоять из 60—120 слоев ткани (рис. 27).

При раскрое образуются выпады ткани. Их можно использовать для надставок по боковому срезу для расширения изделия книзу (рис. 28). Надставки соединяют с основной деталью по долевой нити.

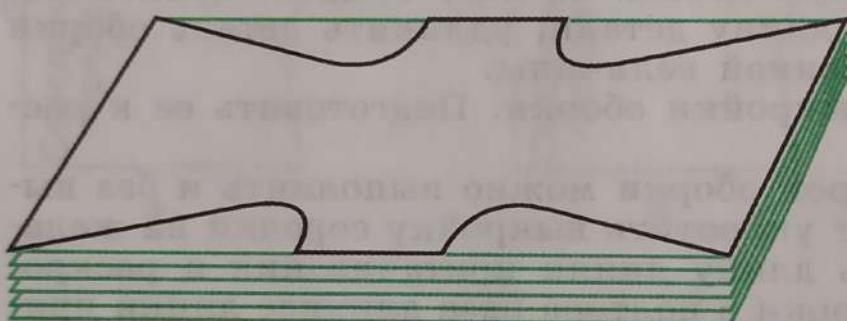


Рис. 27. Производственный способ настилания ткани вразворот для раскroя деталей сорочки

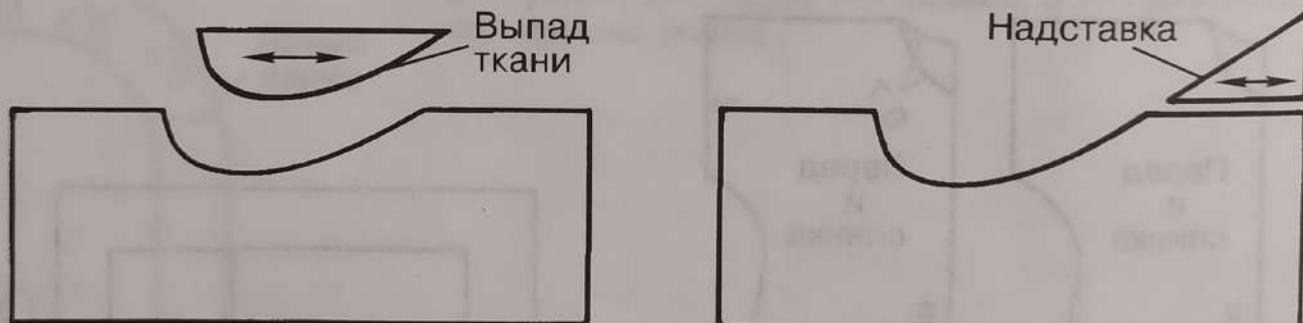


Рис. 28. Использование выпадов ткани для надставок

СЛОВАРЬ

Настіл, настилание всгиб, настилание вразворот.

ВОПРОСЫ

1. Какими способами можно разложить ткань на столе для раскroя?
2. Как настилают ткань при индивидуальном пошиве одежды?
3. Как настилают ткань при массовом пошиве одежды?
4. Как можно использовать выпады ткани, полученные при раскroе сорочки?

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА

Подготовка ткани к раскрою

Инструменты, приспособления и принадлежности: ножницы, булавки, сантиметровая лента, линейка, угольник, карандаш или портновский мел, гладильная доска, утюг, проутюжильник.

Материал для работы: ткань для ночной сорочки.

Ход работы:

1. Подготовить ткань к раскрою: проверить качество ткани — нет ли разрывов, недостатков крашения, определить лицевую сторону и изнаночную сторону, направление долевой нити, направление рисунка, срезать кромку, проутюжить ткань с увлажнением по долевой нити.
2. Сложить ткань по долевой нити лицевой стороной внутрь, уравнять долевые срезы, сколоть, выровнять поперечные срезы.

ВОПРОСЫ

1. Для чего перед раскроем определяют направление долевой нити ткани?
2. Почему перед раскроем надо обратить внимание на направление рисунка ткани?
3. Для чего перед раскроем ткань проутюживают?

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА

Раскладка деталей выкройки ночной сорочки на ткани и раскрой

Инструменты, приспособления и принадлежности: ножницы, булавки, детали выкройки, сантиметровая лента, линейка, угольник, карандаш или портновский мел.

Материалы для работы: ткань для ночной сорочки, отделочная ткань для подкройной обтачки.

Перед работой:

1. Рассмотреть варианты раскладки деталей выкройки ночной сорочки на ткани (рис. 29). Выбрать нужный вариант.
2. Наложить детали выкройки на ткань и определить, достаточно ли ширина ткани. В случае необходимости использовать выпады ткани для расширения сорочки по боковому срезу (см. рис. 28).

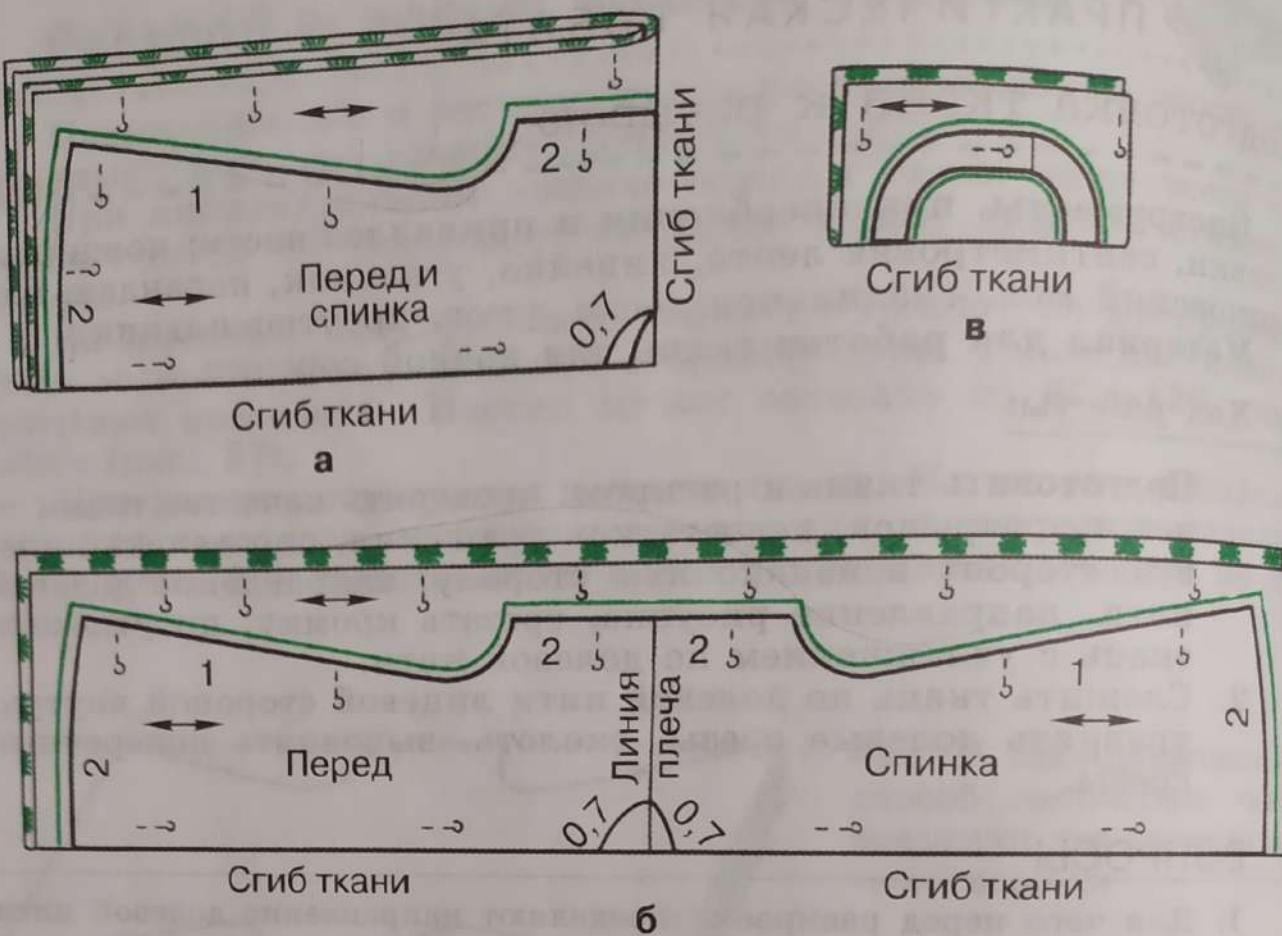


Рис. 29. Варианты раскладки на ткани:
а, б — раскладка деталей выкройки сорочки; в — раскладка выкройки обтачки

Ход работы:

1. Наложить детали выкройки сорочки на ткань, приколоть булавками.
2. Сложить ткань для подкройной обтачки по долевой нити лицевой стороной внутрь, наложить выкройку обтачки к сгибу ткани, приколоть (см. рис. 29, в).
3. Обвести контуры деталей выкроек.
4. Отложить ширину припусков на обработку срезов и прорези новые контуры деталей выкроек сорочки и подкройной обтачки с учетом припусков.
5. Раскроить детали сорочки и подкройной обтачки по линиям припусков.

Внимание! При раскрое детали сорочки по контуру выреза горловины ткань не вырезать.

6. Отколоть детали выкройки, сколоть и аккуратно сложить детали края.

Проверка качества работы: 1) детали выкроены точно по линиям припусков на обработку срезов; 2) срезы деталей края ровные, без надрезов; 3) детали края сколоты и аккуратно сложены.

ВОПРОСЫ

1. Какими способами можно выполнить раскладку деталей выкройки ночной сорочки на ткани?
2. По каким линиям выполняют раскрой деталей изделия?



ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА



Подготовка деталей края ночной сорочки к обработке

Инструменты, приспособления и принадлежности: игла, ножницы, наперсток, булавки, портновский мел, гладильная доска, утюг, проутюжильник.

Материалы для работы: детали края сорочки и подкройной обтачки, швейные нитки.

Ход работы:

1. Перевести линию плеча на детали переда и спинки с одной стороны детали на другую с помощью булавок и мела. Проложить контрольную линию строчкой прямых стежков по намеченной линии (длина стежков 10—15 мм).
2. Определить середину детали края сорочки путем сложения.
3. Проложить контрольную линию строчкой прямых стежков по линии середины детали переда и спинки.
4. Проложить контрольные линии строчками прямых стежков по линиям плеча и середины детали обтачки.

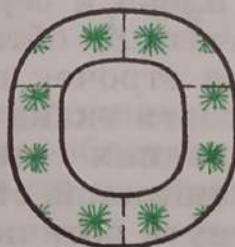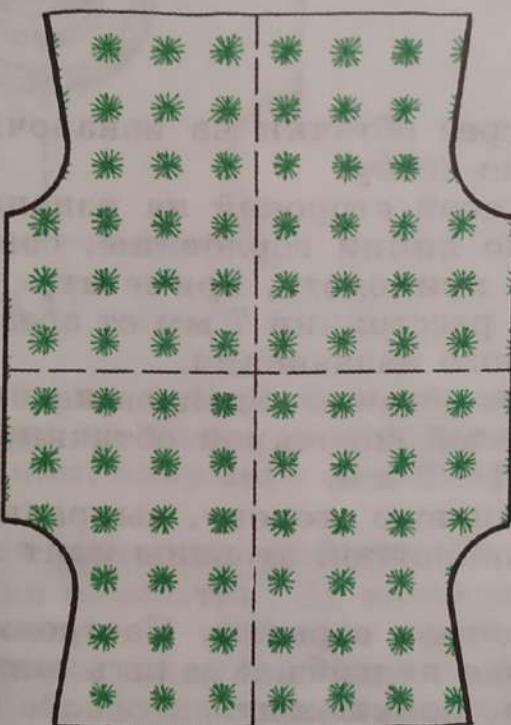

Проверка качества работы: 1) линия плеча на детали переда и спинки переведена правильно; 2) строчки прямых стежков проложены точно по линиям середины деталей; 3) прямые стежки ровные, соответствуют требованиям, предъявляемым к ручным стежкам.

План работы по пошиву ночной сорочки без плечевого шва

1. Обработать вырез горловины.
2. Обработать боковые срезы.
3. Обработать срезы рукавов.
4. Обработать нижний срез.
5. Отутюжить готовое изделие, сложить.

ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ПО ПОШИВУ НОЧНОЙ СОРОЧКИ БЕЗ ПЛЕЧЕВОГО ШВА



1. ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА



Обработка выреза горловины сорочки подкройной обтачкой

Инструменты, приспособления и принадлежности: игла, ножницы, наперсток, булавки, швейная машина, гладильная доска, утюг, проутюжильник.


Материалы для работы: крой сорочки и подкройной обтачки, швейные нитки.

Ход работы:

1. Подогнуть наружный срез обтачки на изнаночную сторону на 7 мм, заметать по сгибу.
2. Наложить обтачку лицевой стороной на изнаночную сторону детали сорочки по линии горловины, совмещая линии плеча и середины, приколоть, приметать.
3. Обтачивать по обтачке на расстоянии 7 мм от среза. Удалить нитки строчек временного назначения.
4. Вырезать ткань до среза обтачки. Сделать надсечки на закруглениях срезов деталей сорочки и обтачки, не доходя до машинной строчки 1—2 мм.
5. Отогнуть обтачку на лицевую сторону, выпрямить и выметать шов, образуя с изнаночной стороны кант из обтачки шириной 1—2 мм.
6. Наметать обтачку на деталь сорочки. Настроить на расстоянии 1—2 мм от края подгиба. Удалить нитки строчек временного назначения, приутюжить.

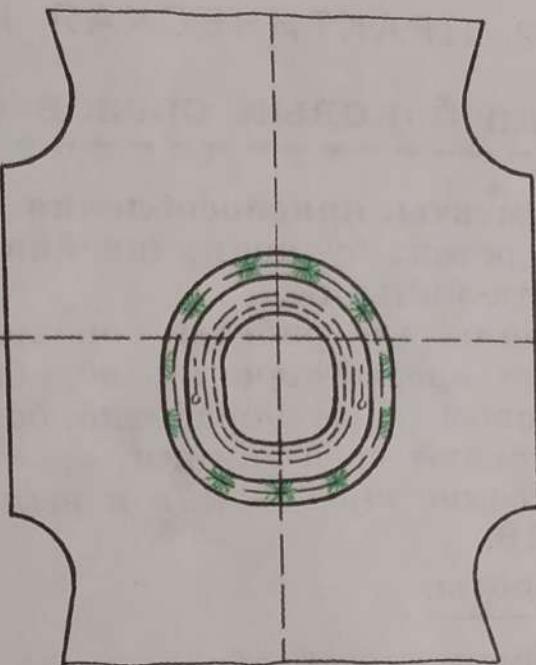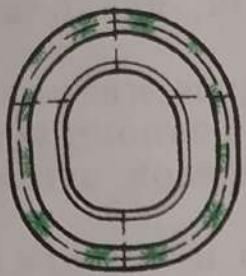

2, 3

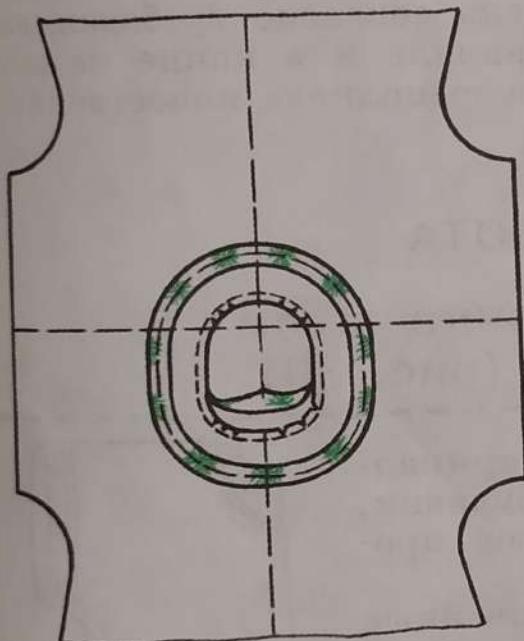

4



5, 6

Примечание. При отделке выреза горловины тесьмой отмерить тесьму по длине настроченного края обтачки, наложить на сгиб обтачки, закрывая машинную строчку, наметать, настроить.

Проверка качества работы: 1) ширина обтачки одинаковая по всей линии обработки; 2) машинная строчка ровная, проложена на расстоянии 1—2 мм от края подгиба обтачки; 3) ширина канта из обтачки по изнаночной стороне равна 1—2 мм; 4) влажно-тепловая обработка выполнена качественно.



2. ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА

Обработка боковых срезов сорочки

Инструменты, приспособления и принадлежности: игла, ножницы, наперсток, булавки, швейная машина, гладильная доска, утюг, проутюжильник.

Материалы для работы: сорочка, швейные нитки.

Боковые срезы сорочки обрабатывают запошивочным или двойным швом. При обработке боковых срезов запошивочным швом выпускают срез спинки.

Технические требования к выполнению и контроль швов — см. с. 17, 18.

Ход работы:

1. Выбрать способ обработки.
2. Обработать боковые срезы сорочки.

Проверка качества работы: 1) ширина шва одинаковая по всей линии обработки, соответствует техническим требованиям; 2) машинная строчка ровная, выполнена согласно требованиям; 3) машинная закрепка выполнена в начале и в конце каждой строчки; 4) влажно-тепловая обработка выполнена качественно.



3. ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА

Обработка срезов рукавов сорочки швом вподгибку с закрытым срезом (рис. 30)

Инструменты, приспособления и принадлежности: игла, ножницы, наперсток, булавки, швейная машина, гладильная доска, утюг, проутюжильник.

Материалы для работы: сорочка, швейные нитки.

Технические требования к выполнению и контроль шва — см. с. 12.

Ход работы:

1. Выполнить шов вподгибку с закрытым срезом по нижнему срезу рукавов.
2. Удалить нитки строчек временного назначения. Приутюжить шов.

Рис. 30. Обработка срезов рукавов и нижнего среза сорочки швом вподгибку с закрытым срезом

